


## Varoitukset

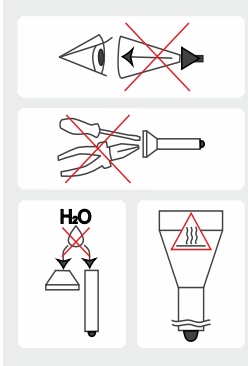

1. Noudata aina tämän ohjekirjan neuvoja ja suosituksia.
2. Käytä valaisimessa ainoastaan suositeltuja akkuja.
3. Huolehdi aina akkujen oikeasta napaisuudesta.
4. Älä käytä valaisimessa kertakäyttöisiä CR123A-paristoja. USB-laturin liittäminen valaisimeen, jonka sisässä on kertakäyttöiset paristot, aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
5. Älä tee muutoksia valaisimeen. Muutosten tekeminen mitätöi takuun!
6. Estä veden tai muiden nesteiden pääsy valaisimen sisään.
7. Älä ikinä osoita taskulampulla ihmisten tai eläinten silmiin. Valaisimen kirkas valo voi silmiin suunnattuna aiheuttaa näkövammoja.
8. Älä anna lasten käyttää valaisinta ilman aikuisen valvontaa.

**!** Valmistaja tai maahantuojat eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä. Noudata aina tämän ohjekirjan ohjeita!

## Huolto ja säilytys

Akkupesän kiertet ja tiivisterengas tulisi puhdistaa liasta ja rasvasta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kulunut tiivisterengas heikentää valaisimen veden- ja pölynkestävyyttä. Likaantuminen ja voitelun puute aiheuttaa kiertetien ja tiivisteiden tavallista nopeampaa kulumista.

### Näin puhdistat akkupesän kiertet:

1. Kierrä akkupesän korkki auki ja poista tiivisterengas esim. hammastikulla (älä käytä teräviä metalliesineitä, jotta tiiviste ei vahingoitu).
2. Pyyhi tiivisterengas huolellisesti liinalla. Älä käytä liuottimia. Jos tiivisterengas on kulunut tai rikkoutunut, korvaa se uudella.
3. Puhdista kiertet pienellä harjalla ja etanolilla. Vältä puhdistusnesteiden joutumista valaisimen tai akkupesän korkin sisään, missä neste saattaa aiheuttaa häiriöitä valaisimen toimintaan.

Voitele kiertet ja tiiviste puhdistuksen jälkeen käyttäen polyalfaolefiini-pohjaista silikonirasvaa (esim. Nyogel 760G). Vääränlaisen voiteluaineen käyttö saattaa vahingoittaa tiivisterengasta!

Mikäli valaisinta käytetään pölyisissä tiloissa, akkupesän kiertet ja tiivisterengas tulee puhdistaa ja voidella tavanomaista useammin.

## Takuu

Armytek tarjoaa valaisimelle 10 vuoden takuun ostopäivästä alkaen (lukuun ottamatta paristoja, latureita, kytkimiä ja liittimiä, joilla on 2 vuoden takuu) ostopäivästä lähtien ostajan vahvistamalla kuitilla.

Takuu ei kata alla olevia prosessin aikana tulleita vikoja:

1. Valaisimen virheellisestä tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä.
2. Yrityksestä purkaa tai korjata valaisinta omatoimisesti (pl. ylläoleva hoito-ohje).
3. Pitkäaikaisesta altistumisesta klooripitoiselle tai saastuneelle vedelle, tai muille nesteille.
4. Altistumisesta kuumuudelle tai kemikaaleille (myös akkupesässä vuotaneille paristoille).
5. Heikkolaatuisten paristojen tai akkujen käytöstä.

Armytek Optoelectronics Oy.  
Kotisivut: [www.armytek.fi](http://www.armytek.fi) Sähköposti: [service@armytek.fi](mailto:service@armytek.fi)  
Osoite: Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Finland Y-tunnus: 2775537-4

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

# Tiara PRO Magneetti USB

TEKNILISESTI EDISTYKSELLISIN

## KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että valitsit huippulaadukkaan Armytek-käsivalaisimen.  
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen valaisimen käyttöä!

## Ominaisuuksia

Armytek Optoelectronics Inc. on kanadalainen käsivalaisinvalmistaja, joka valmistaa tehokkaita ja korkealaatuisia valaisimia juuri sinun tarpeisiisi. Valaisinten komponentit valmistetaan Yhdysvalloissa ja Japanissa. **Armytek-valaisimissa on kymmenen vuoden takuu!**


- Loistava valon laatu, sekä kirkkauden pysyvyyden laadukkaiden komponenttien.
- Uudelleen ladattava taskulamppu magneetti USB laturilla.
- Monikäyttöinen taskulamppu moneen käyttötarkoitukseen: ajamiseen, kalastukseen, metsästykseseen, kotiin, töihin, kaupunkiin, retkeilyyn, pyöräilyyn, matkustamiseen.
- TIR-linssiopliikka antaa leveän valokeilan ilman tunneliefektii.
- Sivukytkin mahdollistaa yhdellä kädellä toimimisen ja helppo tilojen vaihtaminen edistykseisellä toiminnolla.
- Väriäinen merkkivalo ja Erittäin vähäinen kulutus OFF-tilassa- yli 25-vuotta.
- Mukava käyttöinen pääpanta luotettavalla kiinnityksellä- pysyy päässä juostessakin
- Yksiosainen, kestävä runko. Ei tiellä roikkuvia johtoja tai ylimääräisiä osia.
- Valaisimien päädysssä on irroitettava magneetti, joka mahdollistaa käteväen kiinnityksen metalliseen pintaan.
- Totaalinen suoja vettä, ilkaa ja pölyä vastaan- valaisin kestää upotuksen 10 metrin syvyyteen.

Malli	Tiara C1 Pro Magneetti USB	
LED / Optiikka	Cree XP-L / TIR	
Kirkkauden pysyvyys	TÄYSI (jatkuva valo)	
Valovirta, teoreettinen / mitattu*	1050 / 900	
Valokeilan intensiteetti	2830	
Avautumiskulma (piste / hajavallo)	70° / 120°	
Valokeilan pituus*	106 metriä	
Tehotasot ja akunesto (mitattu 18350 Li-Ion 900 mAh litiuminiakulla, kunnes valovirta tippuu 10% ilmoitetusta).	Turbo2	900 lm / 30 min
	Turbo1	440 lm / 1h
	Main3	220 lm / 2.4h
	Main2	90 lm / 6.5h
	Main1	34 lm / 15h
	Firefly3	6 lm / 2.5d
	Firefly2	2.5 lm / 8d
	Firefly1	0.4 lm / 60d
	Strobe3	1Hz / 90 lm / 90h
Strobe2	1Hz / 900 lm / 3.3h	
Strobe1	10Hz / 900 lm / 1.7h	
Akku / paristo	1x18350 Li-Ion	
Mitat ja paino (ilman paristoja)	Pituus 79mm, runko 24.5mm, valopään läpieleikkaus 29mm, paino60g	

\* Valaisimen valovirta heikkenee valaisimen kuumetessa 7% ja valokeilan pituus n.3%

**!** Kertakäyttöisen paristojen käyttäminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

## Paketin kuvaus

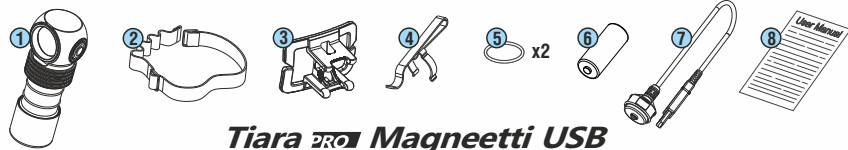

### Tiara PRO Magneetti USB


#### Pakkauksen sisältö:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1 - Valaisin      | 5 - Varatiivistet        |
| 2 - Otsapanta     | 6 - 18350 Li-ion akku    |
| 3 - Lampun pidike | 7 - Magneetti USB latari |
| 4 - Klipsi        | 8 - Käyttöohje           |



- ✓ Valaisimesi voi poiketa hieman tämän käyttöohjeen kuvissa esitetystä.
- ✓ Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia myyntipakkauksen sisältöön päivittämättä tätä ohjekirjaa.

## Käyttöönotto

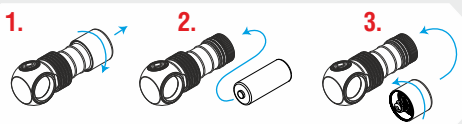

#### Akun asettaminen:

1. Kierrä akkupesän kansi auki.
2. Laita akku valaisimen sisään (+)-napa edellä.
3. Kierrä akkupesän korkki takaisin paikoilleen. Kiristä hyvin.


#### Valaisin on käyttövalmis.



EMME SUOSITTELE säilyttämään akkuja valaisimen sisällä, mikäli valaisinta säilytetään pitkän aikaa käyttämättä. Akkujen sisältämä syövyttävä neste saattaa vuotaa ja vahingoittaa lampun komponentteja. Mikäli haluat säilyttää valaisinta käyttövalmiudessa, laita valaisimeen täysi ja hyväkuntoinen akku. Tarkista akun varaustila vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli havaitset merkkejä akun hiipumisesta, lataa se, tai vaihda välittömästi uuteen.


#### Kuinka ladata lampua:

Avaa akkukotelon korkkia 1/4 kierros ja kytke magneettilatauspiste korkkiin ja USB-liitin USB-porttiin. Keskimäärin akun lataaminen täyteen kestää 6-8 tuntia. Suosittelemme käyttämään adaptoreja 1A.



#### Latauspää värin merkitykset:

1. Punainen valo – latauson käynnissä.
2. Vihreä valo – akku on täynnä.
3. Viilkuva punainen valo- kierrä akkukotelon korkkia ¼ kierros auki jotta akku latautuu.




#### Pääpinnan kokoaminen:


1. Pujota sen jälkeen panta A ensimmäiseen solkeen.



2. Pujota sen jälkeen A pinnan loppuosa läpi toisen soljen ja kiristä.



3. Pujota sen jälkeen hihnat lenkkien läpi, hihnan alta ja kiristä. Säädä panta sopivaksi ja kiinnitä pidikkeeseen.

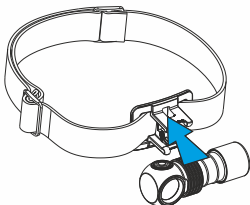

## Käyttö

**Paina x1**  
Main → Firefly  
Kaikki tilat → Main

**Paina & Pidä**  
Main1 → Main2  
Main3

**Main**

**Paina x2**  
Firefly  
Main

**Paina & Pidä**  
Pois → Firefly1  
Firefly1 → Firefly2  
Firefly3

**Firefly**

**Paina x3**  
Kaikki tilat → Turbo

**Paina & Pidä**  
Turbo1  
Turbo2

**Turbo**

**Paina x4**  
Kaikki tilat → Strobe

**Paina & Pidä**  
Strobe1 → Strobe2  
Strobe3

**Strobe**

**Akun varaustaso**

Päälle/pois päältä

1

2

3

**Paina & Pidä**

**Akun merkivalo ilmainen**

**Varoitus** **Kriittinen**

2sek 1sek

< 25% < 10%

**Lämpötilan merkivalo ilmainen**

**Varoitus** **Kriittinen**

2sek 1sek

LÄMMIN KUUMA

Varoituserkkivalo varoittaa akun loppumisesta, sekä valaisimen ylikuumentumisesta.

**Akun merkivalo:** Kun akun varaustaso tippuu alle 25 prosenttiin, keltainen merkivalo alkaa vilkkua kerran 2 sekunnissa. Varaustilan edelleen laskiessa valaisimen kirkkaus alkaa tippua vaihteittain akun ja käyttäjän suojelemiseksi. Kun kirkkaus laskee <25% nimelliskirkkaudesta valaisin välähtää kahdesti. Kun akun varaus saavuttaa kriittisen asteen (>10%), punainen merkivalo vilkkuu kerran sekunnissa.

**Lämpötilan merkivalo:** Kun valaisimen lämpötila nousee hälytystasolle, keltainen merkivalo alkaa vilkkua 3 kertaa 2 sekunnin välein. Lämpötilan noustessa kriittiselle tasolle merkivalo vaihtuu punaiseksi ja vilkkuu 3 kertaa sekunnin välein. Myös valaisimen kirkkaus tippuu asteittain lämpötilan laskemiseksi. Kun valaisin on jäähtynyt, kirkkaus nousee taas normaalille tasolle.

**Jatkuva valo -** Laadukas elektroniikka takaa pysyvän kirkkauden jopa Turbo1-tilaa käytettäessä, kunnes akku tyhjenee kokonaan. Turbo2-tilassa valaisin antaa täyden kirkkauden, kunnes valaisin kuumenee liikaa.

**Digitaalinen valonsäätely tarkkailee akun varaustilaa.** Varaustilan laskiessa valaisin syttyy hyväksyttävällä valoteholla ja/tai laskee vaihteittain varaustilan edelleen laskiessa. Nämä toiminnot pidentävät valaisimen polttoaikaa, sekä auttavat käyttämään tehokkaasti akun koko kapasiteetin. Toiminnot myös suojaavat akkuja yliyhjentyemiseltä tai -kuumentumiselta ja näin pidentävät akun käyttöikää.

**Aktiivinen lämpötilanhallinta.** Valaisin saattaa Turbo-tilassa kuumeta voimakkaasti. Kun ledin lämpötila ylittää 60°C, valaisimen kirkkaus tippuu asteittain. Valaisimen jäähtyessä riittävästi kirkkaus nousee taas Turbo-teholle. Lämpötilanhallinta auttaa pidentämään valaisimen käyttöikää, sekä tekee valaisimen käytöstä turvallisempaa. Mikäli valaisin pääsee jäähtymään käytön aikana riittävästi muutenkin (esimerkiksi talvikäytössä), valaisimen aktiivinen lämpötilanhallinta ei kytkeydy päälle edes Turbo-tilassa.

#### Valaisimessa on 4 tehotilaryhmää:

[Ryhmä 1] – Firefly-tilat [Ryhmä 3] – Turbo-tilat  
[Ryhmä 2] – Main-tilat [Ryhmä 4] – Special-tilat

#### Valaisimen ollessa pois päältä:

Napsauta painiketta: Viimeksi käytetty tehotila syttyy.

Pidä pohjassa: Käynnistää Firefly1 tilan (ryhmä1).

#### Kun valaisin on päällä:

Napsauta painiketta: Valaisin sammuu

Pidä pohjassa: Valaisin alkaa käymään läpi eri tehotiloja.

#### Valon ollessa sammutettuna tai päällä:

2 napsautusta: Valaisin syttyy Main-tilassa (Ryhmä2) Seuraava tuulanapautukset vaihtavat tehotilaryhmää (ryhmien 1 ja 2 välillä).

3 napsautusta: Valaisin syttyy Turbo-tilassa (Ryhmä3).

4 napsautusta: Valaisin syttyy Strobe-tilassa (Ryhmä4).

#### Valaisinta voidaan käyttää kahdella tavalla:

1. **Yleinen.** Valaisin menee päälle/pois napsauttamalla kerran.

2. **Taktinen.** Valaisin kytkeytyy päälle viimeksi käytetyssä tehotilassa vain siksi aikaa, kun näppäintä pidetään pohjassa. Kätevä tila esimerkiksi Morse-merkkien antamiseen.

Aktivoidaksesi taktisen toimintatilan, Löysää akkupesän korkkia 1/4 kierrosta, paina virtakytkin pohjaan ja kiristä korkkia uudelleen. Vapauta painike.

Palataksesi yleiseen toimintatilaan, paina virtapainike pohjaan, löysää akkupesän korkkia 1/4 kierrosta ja vapauta painike. Kiristä.

Viimeisen tehotilan muisti- valaisin muistaa automaattisesti viimeksi käytössä olleen tehotilan, ja käyttää tätä tehotilaa päälle kytkettäessä.

**Näppäinlukko.** Kierrä akkupesän korkkia auki 1/4 kierrosta, jotta valaisin ei kytkeydy päälle vahingossa.

**Akun varauksen merkivalo -** Merkivalo osoittaa akun varauksen n.5 sekunnin välein välähtävällä värillisellä merkivalolla. Merkivalo helpottaa myös valaisimen löytämistä pimeässä.

**Merkivalon kytkeminen päälle/pois -** Merkivalo on oletusarvoisesti pois päältä firefly-tiloissa ja virran ollessa katkaistuna. Merkivalon voi kytkeä päälle/pois avaamalla akkupesän korkkia 1/4 kierrosta, painamalla virtapainikkeen pohjaan ja nopeasti kiristämällä ja jälleen löysäämällä akkupesän korkkia (nappi painettuna). Asetus pysyy muistissa myös akunvaihdon aikana. Merkivalon virrankulutus on erittäin alhainen, akku kestää merkivalon välkettä jopa 25 vuotta!